

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://elmz.nt-rt.ru/> || eza@nt-rt.ru

Конвейеры винтовые

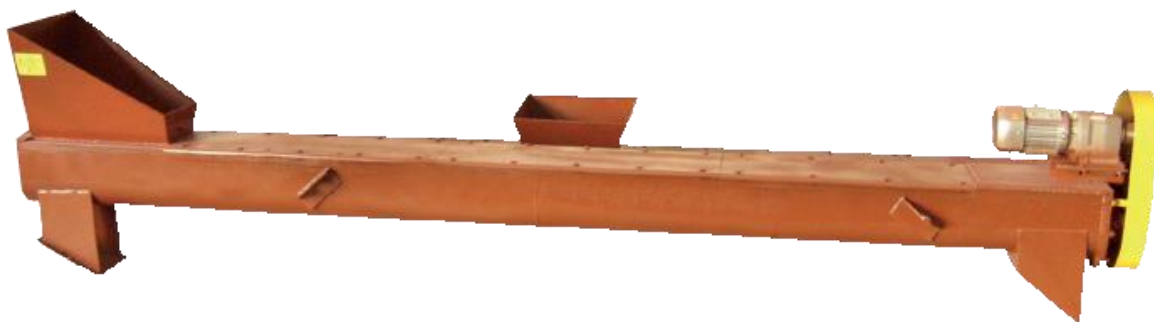

Назначение

Конвейеры винтовые модели КВО и ТШ предназначены для горизонтального и наклонного транспортирования мясокостного фарша, зерна, муки, комбикорма и других сыпучих продуктов в мясоперерабатывающих цехах, на сахарных заводах, в сельском хозяйстве, в строительной индустрии и т.д.

Простота конструкции, высокая производительность, надежность и неприхотливость конвейеров винтовых позволяет использовать их в технологических линиях, связанных с перемещением больших объемов различных грузов.

Устройство и принцип работы

Конвейер состоит из следующих узлов и деталей: корпуса 1, шнека 2, подшипниковых опор 3,4, загрузочного 5 и разгрузочного 6 бункеров, привод 7.

Корпус 1 модели КВО состоит из желоба, окантованного уголком и закрытого сверху крышкой.

Корпус 1 модели ТШ состоит из трубы ф219 или ф325 мм.

Шнек сварной конструкции с постоянным шагом.

В зависимости от длины винтовые конвейеры могут иметь как парные подшипниковые узлы, расположенные в торцевых крышках для длины до 4м, так и промежуточные подшипниковые опоры 8, позволяющие увеличить длину конвейера от 6 м и более.

Конвейер винтовой модели ТШ имеет коллектор 9, позволяющий после окончания работы промыть его горячей водой, например, после перемещения мясокостного фарша.

Привод 7 состоит из мотор-редуктора и цепной передачи разной мощности в зависимости от производительности и транспортируемого продукта. Модель ТШ может иметь привод из электродвигателя и клиноременной передачи.

Техническая характеристика

Типоразмер конвейера	ТШ-190	ТШ-295	КВО-190	КВО-240	КВО-320
Тех. производительность по зерну, т/ч	3 — 40	10 — 50	3 — 10	6 — 30	10 — 50
Тех. производительность по мясокостному фаршу, т/ч	2 — 20	6 — 30	2 — 15	4 — 25	10 — 40
Диаметр винта, мм	190	295	190	240	320
Частота вращения, об/мин	45 — 400	45 — 200	45 — 200	45 — 200	45 — 200
Наибольшая длина L, м	12	20	12	12	20
Установленная мощность, кВт	1,1 — 5,5	2,2 — 15	1,1 — 5,5	2,2 — 7,5	3,0 — 15,0
Габаритные размеры В×Н, мм	500×900	500×1200	500×670	500×1200	500×1200

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://elmz.nt-rt.ru/> || eza@nt-rt.ru